

Parts List


<u>Index</u>	<u>Description</u>	<u>Qty.</u>
1	Screw Hex M10-1.25 x 65	2
2	Screw Hex M8 x 65	2
3	Bushing, 1 3/16" L x .343 ID w/shoulder	2
4	Frame, Right	1
5	Frame, Left	1

Tools Needed

- Hex Key Wrench 6mm
- Hex Key Wrench 8mm


INSTALLATION

1. Loosen all six fender rail screws.
2. Remove the front and rear screws from one side.
3. Position mounting bracket, start front screw, M10-1.25 x 65
4. Position spacer into pocket at rear hole, start M8-1.25 x 65 screw through mount bracket and spacer then into fender.
5. Repeat on other side.
6. Tighten to: M8= 22 ft-lbs rear, M10= 29 ft-lbs middle and front

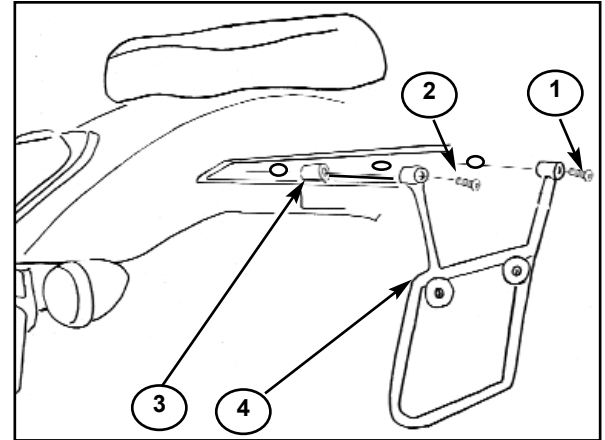

INSTALLATION OF SADDLE BAG TO FRAME

Rest the stainless steel clips attached to the outside of the bag to the lower section of the frame. Engage the quarter turn fastener to the frame. Push in and turn clockwise one quarter turn. There will be a slight spring pressure against the fastener, turn until it stops. Grab the side of the bag, wiggle it. The bag should be firmly set. If fastener is loose, repeat installation of bag to frame.

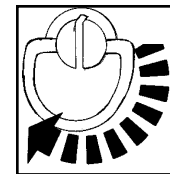


Turn Fastener clockwise one quarter turn.

Saddlebag Care: Wash with a mild soap or detergent and warm water. Use a soft cloth. To remove tar use naphtha or turpentine.

Painting: Lightly sand the surface with 600 grit sandpaper and spray lacquer, urethane or other paint.

Replacement Parts: Contact National Cycle, Inc



Rest clip on lower section of frame

⚠ WARNING

Not to exceed 11 lbs (5kg) weight per bag. Do not exceed 80 mph (129 kph) when saddlebags are mounted.


On some motorcycles, additional accessories can reduce a motorcycle's stability and safe operating speed. Never ride a motorcycle that exhibits any unsafe handling characteristics. Remove all accessories and cargo at once. Have your dealer diagnose and solve the problem before remounting your accessories.

Kennziffer	Beschreibung	Anzahl
1	Buchse 1 3/16 Zoll L x 0.343 Zoll Innendurchmesser mit Schulter	2
2	Schraube M8 x 65	2
3	Schraube M10 x 65	2
4	Satteltaschenhalterung, rechts	1
	Satteltaschenhalterung, links	1


Werkzeugliste


 8 mm Innensechskantschlüssel
 6mm Innensechskantschlüssel

1. Lockern Sie die sechs Schrauben der Schutzblechführungsschiene.
2. Entfernen Sie die vorderen und hinteren Schrauben auf einer Seite.
3. Plazieren Sie die Halterungsklammer und beginnen Sie, die M10-1.25 x 65 Schraube einzuschrauben.
4. Plazieren Sie das Distanzstück in der Vertiefung am hinteren Loch und schrauben Sie die M8-1.25 x 65 Schraube durch die Halterungsklammer und das Distanzstück und dann in das Schutzblech.
5. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.
6. Ziehen Sie die Schrauben wie folgt an: M8= 30 Nm hinten, M10= 39 Nm in der Mitte und vorn

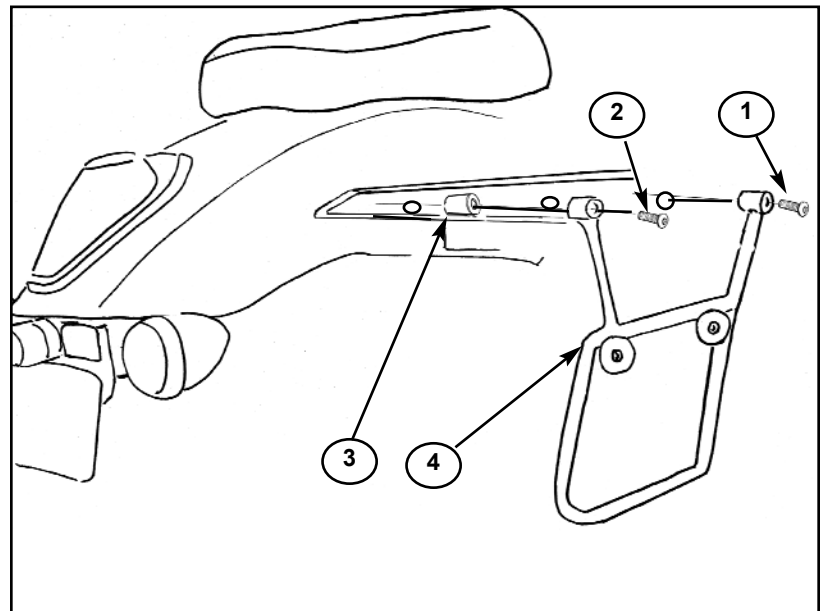
WARNHINWEIS

Höchstgewicht 5 kg pro Tasche. Fahren Sie nicht schneller als 130 Stundenkilometer, wenn Satteltaschen installiert sind.

Bei manchen Motorrädern können Zubehörteile die Stabilität des Motorrads und die sichere Fahrgeschwindigkeit vermindern. Fahren Sie niemals ein Motorrad, das irgendwelche unsicheren Fahreigenschaften aufweist. Entfernen Sie sofort alle Zubehörteile und Gepäck. Lassen Sie das Problem von Ihrem Händler diagnostizieren und beheben, bevor Sie Ihre Zubehörteile wieder anbauen.



Drehen Sie den Verschluss um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

BEFESTIGUNG DER SATTEL TASCHE AM RAHMEN

Halten Sie die an der Außenseite der Tasche befestigten Edelstahlclips an den unteren Bereich des Rahmens. Lassen Sie den Vierteldrehungsverschluss in den Rahmen einrasten. Drücken Sie den Verschluss hinein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Sie spüren einen leichten Federdruck gegen den Verschluss; drehen Sie, bis er stoppt. Halten Sie die Seite der Tasche und ruckeln Sie daran. Die Tasche sollte fest installiert sein. Sollte der Verschluss locker sein, wiederholen Sie die Installation der Tasche am Rahmen.

Pflege der Satteltasche: Waschen Sie die Tasche mit einer milden Seife oder mildem Waschmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Zur Entfernung von Teer nehmen Sie Naphtha oder Terpentin.

Lackierung: Schleifen Sie die Oberfläche leicht mit 600-Korn Sandpapier und sprühen Sie Lack, Urethane, oder andere Farbe auf.


NATIONAL CYCLE, INC.

PO Box 158, Maywood, IL 60153-0158 USA

708-343-0400 Fax:708-343-0625 E-Mail: info@nationalcycle.com Web: http://www.nationalcycle.com

German Seite 2 of 2

10-111009-000 09/03